


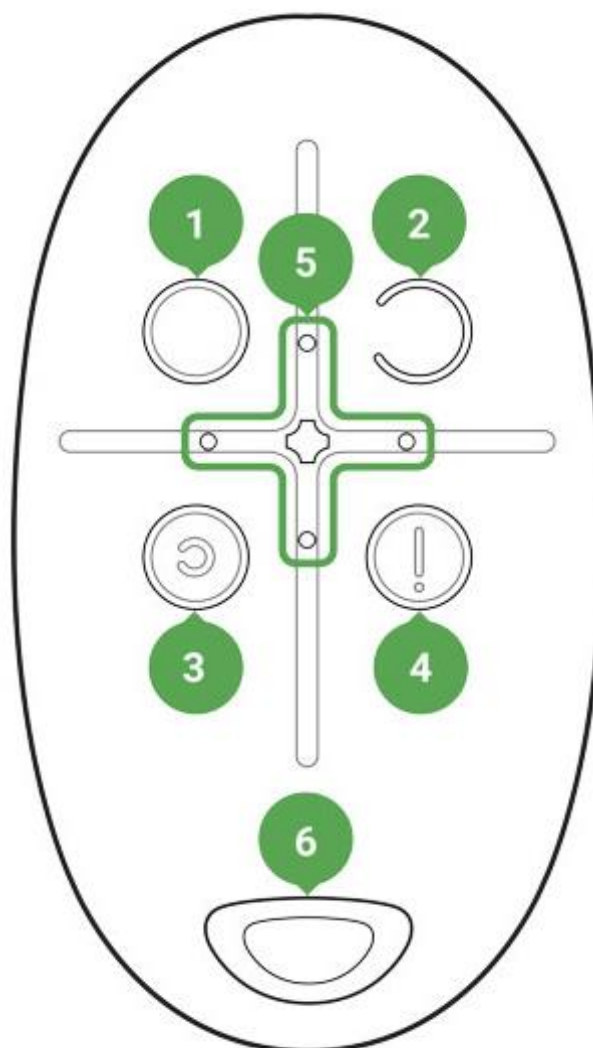

AJAX – Til/Fra kobling via fjernbetjening

1. Tilkobling
2. Frakobling
3. Nat-Tilstand
4. Panik knap
5. Lysindikatorer
6. Hul til fastgørelse af nøglering



SuperVision Alarmteknik ApS - Cedervej 2, 8462 Harlev J - Tlf. +45 70 23 93 10 - CVR. 26 27 28 07

Erhvervsalarmer / Privatarmer / Videoovervågning / ContainerSafe / Tågekanoner / Rullegitre / Vagtudkald / Efterforskning / Risikovurdering
Beredskabsplaner & Undervisning i krisehåndtering / Registreret ved Forsikring & Pension nr:212.105 / ISO 9001:2015 / Godkendte ABA anlæg

Indikation	Begivenhed
4 grønne lysdioder blinker 6 gange	Fjernbetjening er ikke registreret til en hub
2 grønne lysdioder ved siden af den trykte knap lyser én gang	Kommandoen er blevet sendt til hub
Lysdioderne ved siden af den trykte knap blinker hurtigt grønt 4 gange, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.16 og lavere. Den midterste lysdiode lyser rødt kort, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.18 og senere	Kommandoen er ikke leveret, da hubben er for langt væk og ikke kan modtage kommandoen
2 lysdioder ved siden af knappen lyser grønt to gange. Derefter blinker 4 lysdioder grønt 6 gange	Fjernbetjening er fjernet fra hub
Den midterste lysdiode lyser grønt i et par sekunder	Fjernbetjening er blevet tilknyttet til hub
Den midterste lysdiode lyser grønt i cirka et halvt sekund, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.18 og senere.	Hubben har udført kommandoen
Den midterste lysdiode lyser rødt i cirka et halvt sekund, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.18 og senere.	Hubben har ikke udført kommandoen - integritetsverifikation er aktiveret i systemet, og en af enhederne er defekt
Efter hovedindikatoren lyser den midterste lysdiode en gang grønt og slukkes gradvist, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.16 og lavere. Efter hovedindikatoren lyser den midterste lysdiode en gang rødt og slukkes gradvist, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.18 og senere	batteriet skal udskiftes. I dette tilfælde leveres de vigtigste kommandoer til hub
Kontinuerlige korte blink med grønt lys, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion 3.16 og lavere. Kontinuerlige korte blink med rødt, når der bruges en fjernbetjening med firmwareversion fra 3.18 til 3.52 Fjernbetjening med firmwareversion 3.53 og nyere fungerer ikke, når batteriets opladningsniveau er uacceptabelt lavt, kommunikerer ikke kommandoer til hubben og underret ikke med LED-indikation	Batteriets opladningsniveau er uacceptabelt lavt. Batteriet skal udskiftes. I denne driftsfunktion leveres kommandoerne ikke til hubben.



SuperVision Alarmteknik ApS - Cedervej 2, 8462 Harlev J - Tlf. +45 70 23 93 10 - CVR. 26 27 28 07

Erhvervsalarmer / Privatalarmer / Videoovervågning / ContainerSafe / Tågekanoner / Rullegitre / Vagtudkald / Efterforskning / Risikovurdering
Beredskabsplaner & Undervisning i krisehåndtering / Registreret ved Forsikring & Pension nr:212.105 / ISO 9001:2015 / Godkendte ABA anlæg